Ashton CPT50

Designed in Australia

クリップオン クロマチックチューナー
取扱説明書【日本語対訳】

この度は Ashton CPT50 クリップオン クロマチックチューナーをご購入いただきまして有難うございます。
安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上の注意・警告（SAFETY NOTICES）

ご使用になる前に必ずお読み下さい。

ここに記載した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の方々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。
注意事項は誤った取り扱いで生じる危害や損害の大きさ、または切迫の程度によって「警告」「注意」の 2 つに分けています。
これらは、あなたや他の方々の安全や機器の保全にかかわる重要な内容ですので、よく理解した上で必ずお守り下さい。
火災・感電・人身障害などの危険を防止するには以下の指示をお守り下さい。
この注意事項を無視した取り扱いをすると、死亡や重傷を負う可能性が予想されます。

火災・感電・人身障害の危険を防止するには、以下の指示をお守り下さい。

警告

この注意事項を無視した取り扱いをすると、死亡や重傷を負う可能性が予想されます。

- 本製品を分解したり改造したりしない。
- 修理 / 部品の交換などで、取扱説明書に書かれている以外のことは絶対にしない。
- 大音量や不快な程度の音量で長時間使用しない。
  万一、聴力低下や耳鳴りを感じたら、専門の医師に相談してください。
- 本製品に異物 (燃えやすいもの、硬貨、針金など) を入れない。
- 温度が極端に高い場所（直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、発熱する機器の上など）で使用や保管はしない。
- 振動の多い場所で使用や、保管はしない。
- ホコリの多い場所での使用や保管はしない。
- 風呂場、シャワー室で使用・保管はしない。
- 雨天時の野外などのような湿度の高い場所で、使用や保管はしない。
- 本製品の上に液体の入ったもの (水・薬品等) を置かない。
- 本製品に液体をこぼさない。
- 濡れた手で本製品を使用しない。

注意

この注意事項を無視した取り扱いをすると、障害を負う可能性または物理的損害が発生する可能性があります。

- 正常な通気が妨げられない所に設置して使用する。
- ラジオ、テレビ、電子機器などから十分に離して使用する。
- ラジオやテレビ等に接近して使用すると、本製品が雑音を受けて誤動作する場合があります。
  また、ラジオ、テレビ等に雑音が入ることがあります。
- 外装のお手入れは、乾いたやわらかい布を使って軽く拭く。
- 長時間使用しないときは、電池の液漏れを防ぐ為に電池を抜く。
- 電池は幼児の手の届かないところに保管する。
- スイッチやツマミなどに必要以上の力を加えない。故障の原因になります。
- 外装のお手入れに、ベンジンやシンナー系の液体、コンパウンド質、強燃性のポリッシャーは使用しない。
- 不安定な場所に置かない。
  本製品が転倒してお客様が怪我をしたり、本製品が故障する恐れがあります。
- 本製品の上に乗ったり、重いものを載せたりしない。
  本製品が損傷したり、お客様が怪我をする原因となります。

仕様詳細（SPECIFICATIONS）

- チューニング可能なスケール：
  C(クロマチック),G(ギター),B(ベース),U(ウクレレ Key:C)
- ピッチレンジ：440Hz
- チューニング可能な範囲：A0〔27.5Hz〕－C8〔4186Hz〕
- チューニングモード (入力)：クリップ（振動による調音）
- 精度：±5 cent
- 電池：ボタン電池 CR2032 × 1 個
- 重さ：23g

各部の名称と働き（DESCRIPTION）

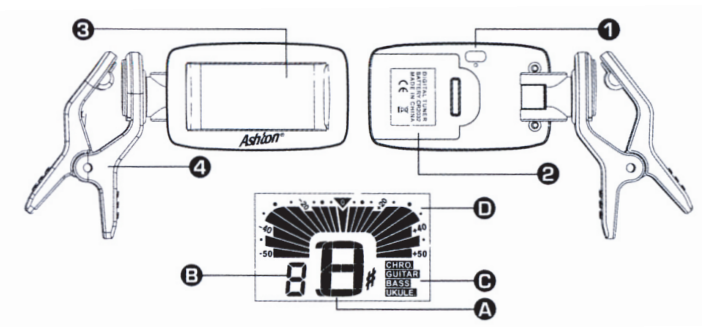

①電源ボタン / チューニングモード切替 (Power Button/Tuning Items Switch)
②電池格納場所（Battery Compartment）
③ディスプレイ（Display）：
  (A) 音色 (Note Name)
  (B) 調弦中の弦 (String Number)
  (C) チューニングモード (Tuning Mode)
  (D) メーター (Meter)
④クリップ (Clip)

【注意！】
金属の爪部分を折らないようご注意ください。

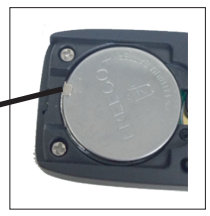

チューニングの手順（TUNING PROCEDURE）

1. 電源を入れてください。
   電源スイッチ①を 2 秒以上長押しすることで電源をオン / オフできます。
2. 電源スイッチ①を押す度にチューニングモードの切り替えができます。
   チューニングモード表示 (C)：
   クロマチック (CHRO.)/ ギター (GUITAR)/ ベース (BASS)/ ウクレレ (UKULE.)
3. 楽器にクリップ④を取り付けます。
4. 楽器を弾いて単音を出してください。
   “音色” と “チューニングしている弦が何弦か” がディスプレイに表示されます。
   LED スクリーン③が “緑色” になり、メーター (D) がセンターになった時に、
   音色は正しくチューニングされています。
   LED スクリーン③が “赤色” になり、メーター (D) が左に寄っている場合、
   音色は低音 (フラット) 側にずれていることを示しています。
   LED スクリーン③が “黄色” になり、メーター (D) が右に寄っている場合、
   音色は高音 (シャープ) 側にずれていることを示しています。

※チューニングモード (C) がクロマチックモードの際には、
ディスプレイ (B) には “チューニングしている弦が何弦か” は表示されず、
音色のみが表示されます。

※チューニングモード (C) がギター・ベース・ウクレレモードの際には、
ディスプレイ (B) には “チューニングしている弦が何弦か” と
音色が表示されます。

パワーセーブ機能（POWER SAVING FUNCTION）

電源が入った状態で 3 分以上操作をしないと、チューナーの電源が自動的にオフになります。

電池の交換について（CHANGING BATTERY）

1. チューナー背面の②のカバーを抑えてスライドすると電池格納場所が開きます。
2. ケースをあけ、ボタン電池 CR2032 をプラス極がカバー側になる方向で入れます。
   金属の爪の部分を折らないよう、その下にくぐらせる形で入れてください。
   安全にお使いいただくために、電池のプラス極・マイナス極の方向を間違えずに
   お入れください。
3. 電池の消耗頻度は、使用状況等により異なります。

※ もしチューナーが正常に動かず、電源をオン / オフしても問題が解決しない場合、
電池を抜いて 5 分以上経った後に再度お試しください。